


# HYDROIZOLACJA VOLTEX DS

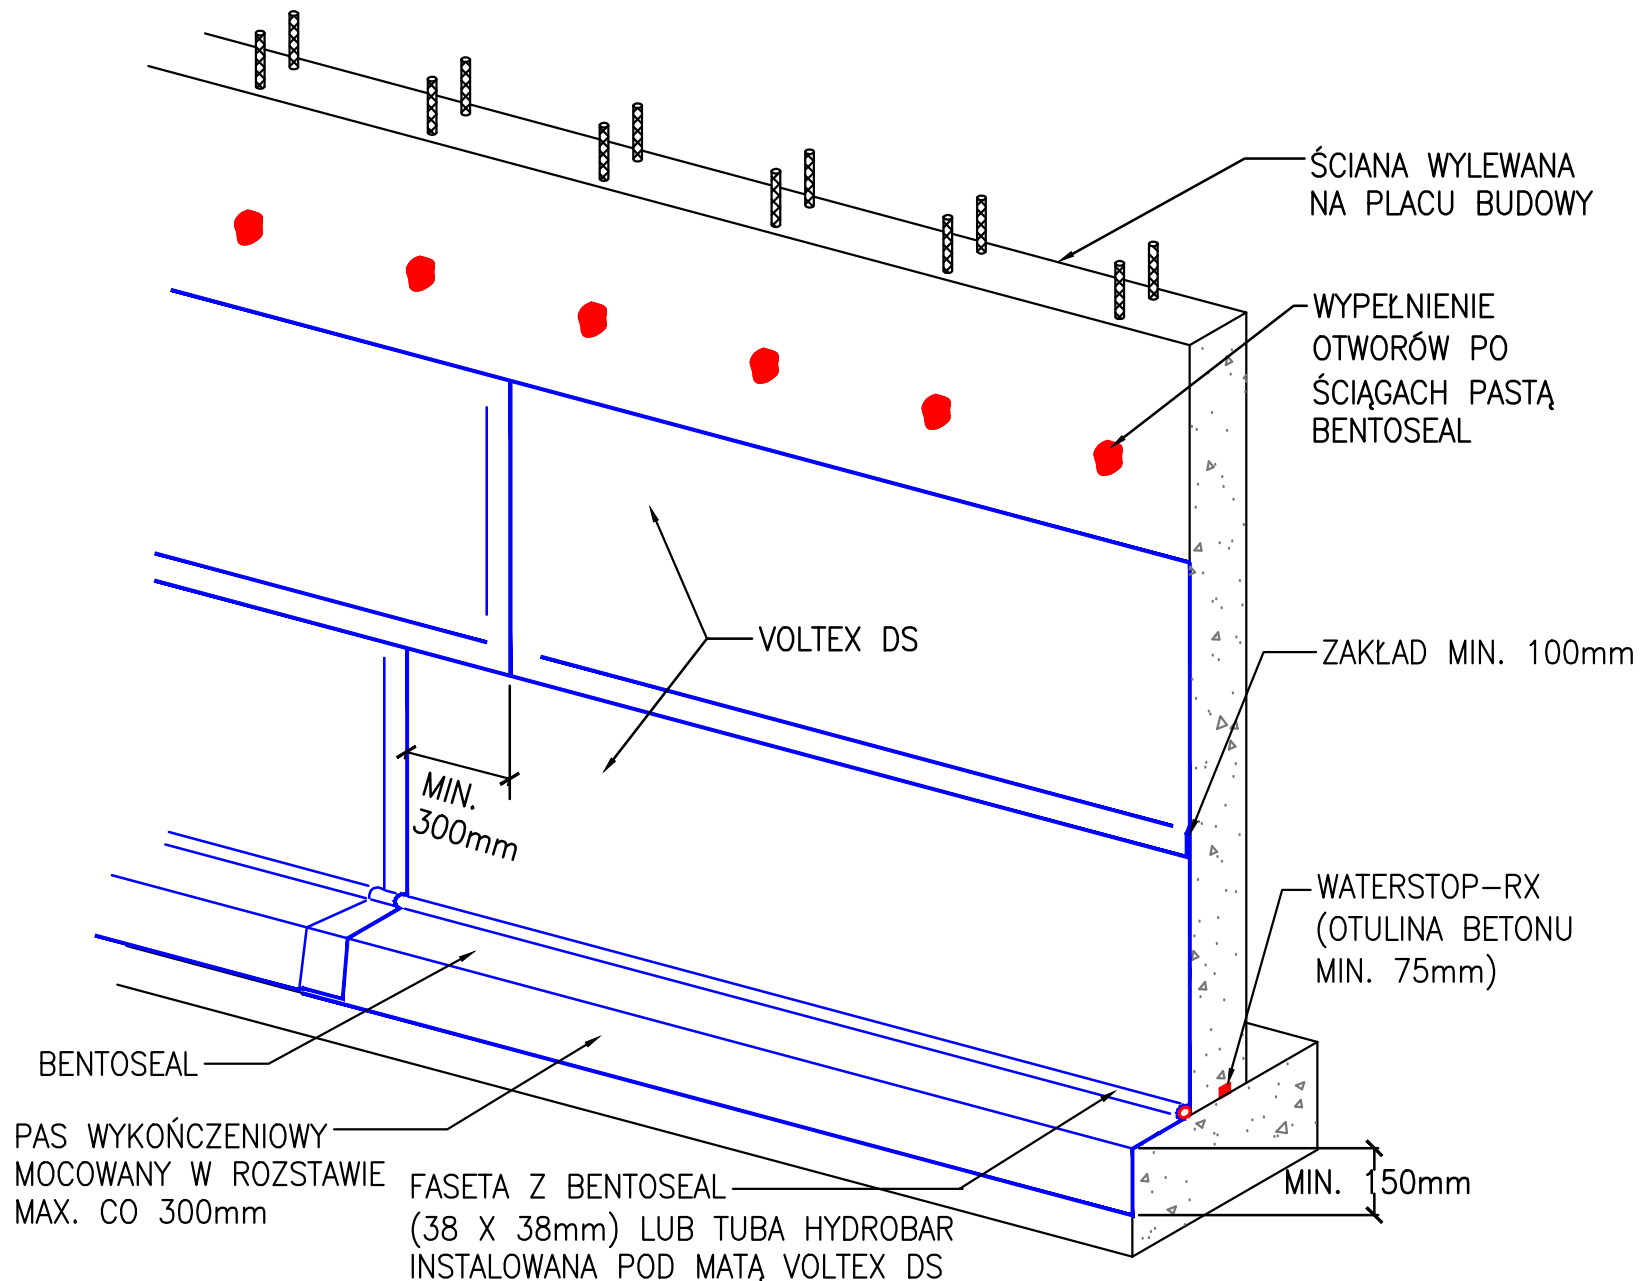

**INSTALACJA MATY VOLTEX DS FOLIĄ DO INSTALUJĄCEGO ORAZ INSTALACJA TAŚMY SEAMTAPE NA WSZYSTKICH ZAKŁADACH MATY VOLTEX DS NA OBSYPYWANEJ ŚCIANIE**

## ŚCIANA ZASYPYWANA

Alternatywna instalacja na ścianie betonowej

**DS-02**

**001-NH V02**

SKALA: brak

09/12

**CETCO**<sup>®</sup>

CETCO POLAND  
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.  
Korpele 13A - Strefa  
12-100 Szczytno  
[www.cetco.pl](http://www.cetco.pl)  
[Field.Services.EMEA@cetco.com](mailto:Field.Services.EMEA@cetco.com)

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnienia przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.